


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

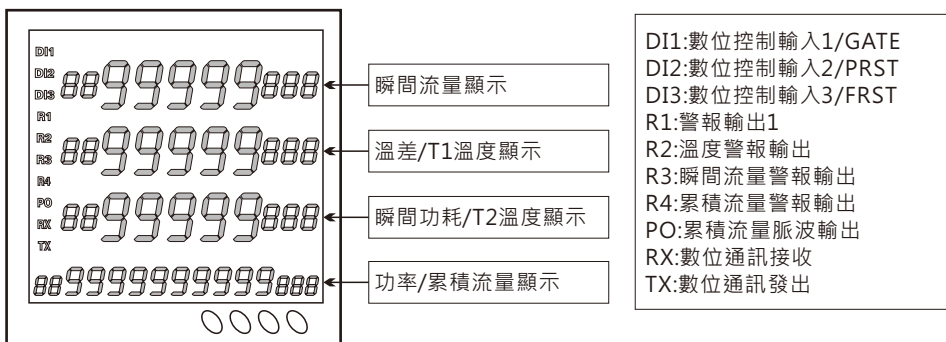

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數設定按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
警報設定向左移位按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入警報點設定值之修改頁 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向左循環移位
換頁鍵 溫度顯示調整 向上遞增按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵切換顯示頁面 2. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入溫度顯示調整之修改頁 3. 在參數設定頁時，執行修改數值的向上遞增
換頁鍵 類比輸出調整 向下遞減按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵切換顯示頁面 2. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入類比輸出調整之修改頁 3. 在參數設定頁時，執行修改數值的向下遞減

- ※ 1. 以下操作流程畫面皆為(設定頁代號)，而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
- 2. 修改(設定值)皆以，左移按鍵 ，遞增按鍵 ，遞減按鍵 修改並於修改完成後務必按**進入參數設定鍵** 始能完成儲存
- 3. 若有修改通關密碼則務必牢記，否則以後無法再度進入(參數設定)
- 4. 無論在任何畫面下同時按 **遞增按鍵** 及 **遞減按鍵** 或經過2分鐘後即可返回正常顯示畫面

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON ↓ 10000 按 3秒 ↓ AL1 按 ↓ ALtc 按 ↓ ALr 按 ↓ ALt 按	正常顯示值	警報點設定值	
↓ 10000 按 3秒 ↓ APzEr0 按 ↓ ASPAh 按	正常顯示值	類比輸出調整設定值	
↓ 10000 按 3秒 ↓ t1zEr 按 ↓ t1SPA 按 ↓ t2zEr 按 ↓ t2SPA 按	正常顯示值	溫度顯示調整設定值	
↓ 10000 按 3秒 ↓ AL1 按 ↓ ALtc 按 ↓ ALr 按 ↓ ALt 按	正常顯示值	第一警報點設定值(AL1) 溫度警報點設定值(ALc) 瞬間量警報點設定值(ALr) 累積量警報點設定值(ALt)	00000
↓ 10000 按 3秒 ↓ APzEr0 按 ↓ ASPAh 按	正常顯示值	類比輸出低值調整值(AzEr0) 類比輸出高值調整值(ASPAh)	00000
↓ 10000 按 3秒 ↓ t1zEr 按 ↓ t1SPA 按 ↓ t2zEr 按 ↓ t2SPA 按	正常顯示值	T1溫度低值調整值(T1zEr) T1溫度高值調整值(T1SPA) T2溫度低值調整值(T2zEr) T2溫度高值調整值(T2SPA)	00000

進入設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON ↓ 10000 按 ↓ P.Cod 按 ↓ SYS 按 ↓ roP 按 ↓ AoP 按 ↓ doP 按	正常顯示值	群組主頁操作流程	
↓ 10000 按 ↓ P.Cod 按 ↓ SYS 按 ↓ roP 按 ↓ AoP 按 ↓ doP 按	通關密碼(P.Cod)	密碼正確則進入系統參數設定，錯誤則回復到正常	00000
↓ 10000 按 ↓ P.Cod 按 ↓ SYS 按 ↓ roP 按 ↓ AoP 按 ↓ doP 按	系統參數設定流程	警報輸出設定流程	
↓ 10000 按 ↓ P.Cod 按 ↓ SYS 按 ↓ roP 按 ↓ AoP 按 ↓ doP 按	類比輸出設定流程	數位通訊設定流程	

顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
545	系統參數設定流程	
按 \odot dPt	流量計K值小數位數設定 設定流量計K值的小數位數, 設定範圍: 0, 1, 2, 3, 4. 註: 如需顯示為123.45, 則設定2.	0
按 \odot kF	流量計K值設定 設定流量K值, 設定範圍: 0.001~9999(流量/脈波數) 註: 流量K值視不同流量感測器而定, 請參考該說明書.	0000 1
按 \odot FUnit	流量單位設定 設定流量單位, 設定範圍: 立方米(M3), 毫升(CC), 加侖(GAL), 公升(LitEr)	L, tEr
按 \odot Ft, nE	流量時間單位設定 設定流量時間單位, 設定範圍: 日(dAy), 時(HoUr), 分(min), 秒(SEC)	n, n
按 \odot tBASE	流量採樣時間設定 設定流量採樣時間, 設定範圍: 0.1~999.9秒. 註: 適當調整可提高流量精確度, 設定過大會使顯示反應延遲.	000 10
按 \odot dPFR	瞬間流量小數位數設定 設定瞬間流量小數位數, 設定範圍: 0, 1, 2, 3, 4. 註: 如需顯示為543.21, 則設定2.	0
按 \odot dPFt	累積流量小數位數設定 設定累積流量小數位數, 設定範圍: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 註: 如需顯示為987.654321, 則設定6.	0
按 \odot SH	流體比熱設定 設定流體比熱, 設定範圍: 1~9999 ml/KG.°K 註: 請參考附表流體比熱參照表	04 186
按 \odot SG	流體比重設定 設定流體比重, 設定範圍: 1~9999 註: 請參考附表流體比重參照表	0 1000
按 \odot PUnit	功率單位設定 設定功率單位, 設定範圍: 千英熱(KbTU), 千卡(KCAL), 千焦耳(KJ), 千瓦(KW), 英熱(bTU), 卡(CAL), 焦耳(JoULE), 瓦(Watt)	kWh
按 \odot Pt, nE	功率時間設定 設定功率時間, 設定範圍: 日(dAy), 時(HoUr), 分(min), 秒(SEC)	SEC
按 \odot dPPR	功耗小數位數設定 設定功耗小數位數, 設定範圍: 0, 1, 2, 3, 4. 註: 如需顯示為543.21, 則設定2.	0
按 \odot dPPt	功率小數位數設定 設定功率小數位數, 設定範圍: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 註: 如需顯示為987.654321, 則設定6.	0
按 \odot tUnit	溫度單位設定 設定溫度單位, 設定範圍: 攝氏(°C), 華氏(°F)	°C
按 \odot dPtC	溫度小數位數設定 設定溫度小數位數, 設定範圍: 0, 1 註: 如需顯示為32.1, 則設定1.	0
按 \odot AuG	顯示值平均數設定 設定顯示值平均數, 設定範圍: 1~99. 註: 適當設定可使顯示值平穩, 過高則使顯示反應延遲.	00003
按 \odot LCUt	低值切除值設定 設定低值切除值, 設定範圍: 0~99. 註: 可將較低數值濾除.	00000
按 \odot bUPP	蜂鳴功能設定 設定蜂鳴功能, 設定範圍: 啟動(Yes), 關閉(No).	no
按 \odot Code	密碼設定 設定密碼, 設定範圍: 00000~19999.	00000
按 \odot LoCt	設定鎖定設定 設定鎖定功能, 設定範圍: (鎖住)Yes, (開放)No.	no

顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
545	警報/脈波輸出參數設定流程	
按 \odot x1 rop	警報參數設定主頁 於SYS系統頁按1向下左鍵切換至警報參數設定主頁	
按 \odot ALIS	警報1輸出設定 設定警報1輸出對應參數, 設定範圍: 溫度1(T1), 溫度2(T2), 瞬間流量(Fr)	t 1
按 \odot Act 1	警報1動作方向設定 設定警報1動作方向, 設定範圍: 大於等於啟動(Hi), 小於啟動(Lo)	Hi
按 \odot HYS 1	警報1遲滯設定 設定警報1遲滯, 設定範圍: 0~9999 註: 當判斷值離開警報值時, 需再經過此數值才會關閉.	00000
按 \odot dEL 1	警報1啟動延時設定 設定警報1啟動延時, 設定範圍: 0~99(秒). 註: 當判斷值到達警報值時, 需經過此時間才會啟動.	00000
按 \odot ALtCS	溫度警報輸出設定 設定溫度警報輸出對應參數, 設定範圍: 溫度1(T1), 溫度2(T2)	t 1
按 \odot ActtC	溫度警報動作方向設定 設定溫度警報動作方向, 設定範圍: 大於等於啟動(Hi), 小於啟動(Lo)	Hi
按 \odot HYS tC	溫度警報遲滯設定 設定溫度警報遲滯, 設定範圍: 0~9999 註: 當判斷值離開警報值時, 需再經過此數值才會關閉.	00000
按 \odot dEL tC	溫度警報啟動延時設定 設定溫度警報啟動延時, 設定範圍: 0~99(秒). 註: 當判斷值到達警報值時, 需經過此時間才會啟動.	00000
按 \odot ALrS	瞬間量警報輸出設定 設定瞬間量警報輸出對應參數, 設定範圍: 瞬間流量(Fr), 瞬間功耗(Pr)	Fr
按 \odot Actr	瞬間量警報動作方向設定 設定瞬間量警報動作方向, 設定範圍: 大於等於啟動(Hi), 小於啟動(Lo)	Hi
按 \odot HYSr	瞬間量警報遲滯設定 設定瞬間量警報遲滯, 設定範圍: 0~9999 註: 當判斷值離開警報值時, 需再經過此數值才會關閉.	00000
按 \odot dELr	瞬間量警報啟動延時設定 設定瞬間量警報啟動延時, 設定範圍: 0~99(秒). 註: 當判斷值到達警報值時, 需經過此時間才會啟動.	00000
按 \odot ALtS	累積量警報輸出設定 設定累積量警報輸出對應參數, 設定範圍: 累積流量(Ft), 累積功率(Pt)	Ft
按 \odot Actt	累積量警報動作方向設定 設定累積量警報動作方向, 設定範圍: 大於等於啟動(Hi), 小於啟動(Lo)	Hi
按 \odot HYS t	累積量警報遲滯設定 設定累積量警報遲滯, 設定範圍: 0~9999 註: 當判斷值離開警報值時, 需再經過此數值才會關閉.	00000
按 \odot dEL t	累積量警報啟動延時設定 設定累積量警報啟動延時, 設定範圍: 0~99(秒). 註: 當判斷值到達警報值時, 需經過此時間才會啟動.	00000
按 \odot PULSS	脈波輸出設定 設定脈波輸出對應參數, 設定範圍: 累積流量(Ft), 累積功率(Pt)	Pt
按 \odot PDUtY	脈波輸出佔空比設定 設定脈波輸出佔空比, 設定範圍: 2~999	00003


顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
類比輸出參數設定流程		
按 \leftarrow x2 545 ↓ RoP	類比輸出參數設定主頁	於SYS系統頁按2下向左鍵切換至類比輸出參數設定主頁
按 \odot RoSEL	類比輸出對應值設定	設定類比輸出對應值, 設定範圍: 瞬間流量(Fr), 瞬間功耗(Pr) 00000
按 \odot PoLARr	類比輸出極性設定	設定類比輸出極性, 設定範圍: 正極輸出(no), 正負極輸出(Yes) no
按 \odot AnLo	類比輸出低值對式值設定	設類比輸出低值對式值, 設定範圍: 0~99999 註: 顯示值為此值時, 類比輸出最低值。 00000
按 \odot AnHi	類比輸出高值對式值設定	設類比輸出高值對式值, 設定範圍: 0~99999 註: 顯示值為此值時, 類比輸出最高值。 99999
數位通訊參數設定流程		
按 \leftarrow x3 545 ↓ doP	數位通訊參數設定主頁	於SYS系統頁按3下向左鍵切換至數位通訊參數設定主頁
按 \odot Addr	數位通訊位址設定	設定數位通訊位址, 設定範圍: 0~255 00000
按 \odot bAUD	數位通訊速率設定	設定數位通訊速率, 設定範圍: 4800, 9600, 19200, 38400(bps) 38400
按 \odot PARr	數位通訊同位元檢測設定	設定數位通訊同位元檢測, 設定範圍: n.8.1, n.8.2, even, odd n82
按 \odot FrAnE	數位通訊格式設定	設定數位通訊格式, 設定範圍: Lo>>Hi(Yes), Hi>>Lo(no) no

異常顯示畫面說明

顯示畫面	畫面說明
1.0FL	輸入訊號高過額定120%
-1.0FL	輸入訊號低於額定-20%
AdEr	輸入訊號高過額定180% 或內部線路損壞
doFL	輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)
-doFL	輸入訊號低於最小顯示範圍(-19999)
E-00	EEPROM 讀取/寫入 時受外部干擾或超次(約100萬次)而發生錯誤

※如發生上述情形請, 將輸入端移開並查明接線是否正確, 如無回復其他畫面則請送廠維修

● 顯示畫面說明

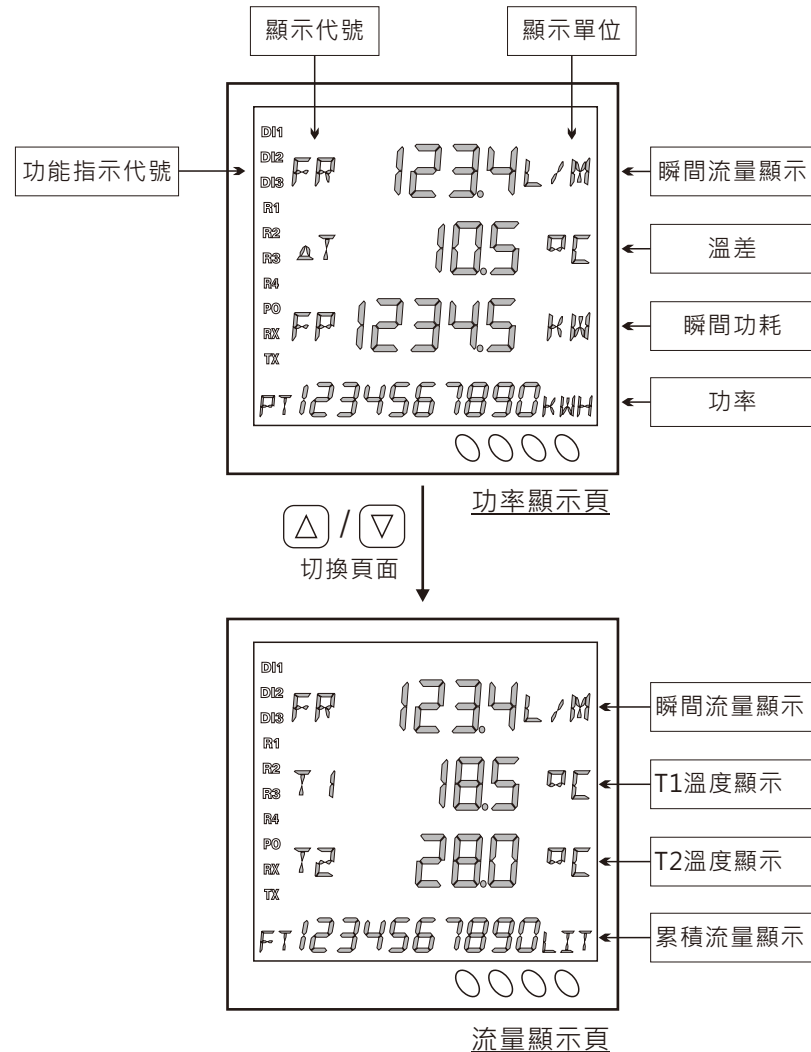

數位通訊協定位址表 (Modbus RTU Mode Protocol Address Map)

資料格式 16Bit / 32Bit, 帶正負號即8000~7FFF (-32768~32767), 80000000~7FFFFFFF (-2147483648~2147483647)

Modbus	HEX	名稱	說明	動作
40001	0000	ID	型號判別碼BTUR為3FH	R
40002	0001	STATUS	執行狀態, Bit6:AL1, Bit5:ALC, Bit4:ALR, Bit3:ALT, Bit2:P/O	R
40003	0002	FUNC1	狀態1, Bit0~3:AL1SEL, BIT4:ALTCSEL, BIT5:ALRSEL, BIT6:ALTSEL, BIT7:ALPSEL	R/W
40004	0003	FUNC2	狀態2, Bit0:ACT1, Bit1:ACTTC, Bit2:ACTR, Bit3:ACTT, Bit4:AOSSEL, BIT5:LOCK, BIT6:POLAR, BIT7:FRAME	R/W
40005	0004	FUNC3	狀態3, Bit0~3:DPFR, Bit4~7:DPPT	R/W
40006	0005	FUNC4	狀態4, Bit0~3:DPFT, Bit4~7:DPPT	R/W
40007	0006	FUNC5	狀態5, Bit0~3:FUNIT, Bit4~7:PUNIT	R/W
40008	0007	FUNC6	狀態6, Bit0~3:FTIME, Bit4~7:PTIME	R/W
40009	0008	FUNC7	狀態7, Bit0~3:BAUD, Bit4~7:PARI	R/W
40010	0009	FUNC8	狀態8, Bit0~3:DPK, Bit4:DPT, Bit5:TUNIT, Bit6:BUZZ	R/W
40011	000A	AVG	顯示值平均數, 輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W
40012	000B	DEL1	警報1啟動延時, 輸入範圍0000~0063(0~99s)	R/W
40013	000C	DELTC	溫度警報啟動延時, 輸入範圍0000~0063(0~99s)	R/W
40014	000D	DELR	瞬間量警報啟動延時, 輸入範圍0000~0063(0~99s)	R/W
40015	000E	DELT	累積量警報啟動延時, 輸入範圍0000~0063(0~99s)	R/W
40016	000F	ADDR	數位通訊位址, 輸入範圍0000~00FF(0~255)	R/W
40017	0010	HYSTC	溫度警報遲滯, 輸入範圍0000~270F(0~9999)	R/W
40018	0011	TBASE	流量採樣時間, 輸入範圍0000~270F(0~9999)	R/W
40019	0012	SH	流體比熱, 輸入範圍0000~270F(0~9999)	R/W
40020	0013	SG	流體比重, 輸入範圍0000~270F(0~9999)	R/W
40021	0014	LCUT	顯示低值切除, 輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W
40022	0015	CODE	密碼, 輸入範圍0000~4E1F(0~19999)	R/W
40023	0016	HYS1	警報1遲滯, 輸入範圍0000~270F(0~9999)	R/W
40024	0017	HYSR	瞬間量警報遲滯, 輸入範圍0000~270F(0~9999)	R/W
40025	0018	HYST	累積量警報遲滯, 輸入範圍0000~270F(1~9999)	R/W
40026	0019	PDUTY	脈波輸出佔空比, 輸入範圍0002~03E7(2~999)	R/W
40027	001A	AZERO	累比輸出低值調整, 輸入範圍D8F1~270F(-9999~9999)	R/W
40028	001B	ASPAN	累比輸出高值調整, 輸入範圍D8F1~270F(-9999~9999)	R/W
40029	001C	ALTC	溫度警報值, 輸入範圍D8F1~270F(-9999~9999)	R/W
40030	001D	KF	流量K值高位元, 輸入範圍00001~1869F(00001~99999)	R/W
40031	001E		流量K值低位元, 輸入範圍00001~1869F(00001~99999)	R/W
40032	001F	ALR	瞬間量警報高位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R/W
40033	0020		瞬間量警報低位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R/W

Modbus	HEX	名稱	說明	動作
40034	0021	ANLO	類比輸出低值對應高位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R/W
40035	0022		類比輸出低值對應低位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R/W
40036	0023	ANHI	類比輸出高值對應高位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R/W
40037	0024		類比輸出高值對應低位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R/W
40038	0025	Al1	警報1警報值高位元, 輸入範圍	R/W
40039	0026		0000FB1E1~2540BE3FF(0~9999999999)	
40040	0027		警報1警報值低位元, 輸入範圍	R/W
40041	0028		0000FB1E1~2540BE3FF(0~9999999999)	
40042	0029	ALT	累積流量警報值高位元, 輸入範圍	R/W
40043	002A		0000FB1E1~2540BE3FF(0~9999999999)	
40044	002B		累積流量警報值低位元, 輸入範圍	R/W
40045	002C		0000FB1E1~2540BE3FF(0~9999999999)	
40046	002D	FTOTAL	累積流量高位元, 輸入範圍	R/W
40047	002E		0000FB1E1~2540BE3FF(0~9999999999)	
40048	002F		累積流量低位元, 輸入範圍	R/W
40049	0030		0000FB1E1~2540BE3FF(0~9999999999)	
40050	0031	PTOTAL	累積功率高位元, 輸入範圍	R/W
40051	0032		0000FB1E1~2540BE3FF(0~9999999999)	
40052	0033		累積功率低位元, 輸入範圍	R/W
40053	0034		0000FB1E1~2540BE3FF(0~9999999999)	
40054	0035	T1	T1溫度, 輸入範圍F831~07CF(-1999~1999)	R
40055	0036	T2	T2溫度, 輸入範圍F831~07CF(-1999~1999)	R
40056	0037	dT	溫度差, 輸入範圍D8F1~270F(-9999~9999)	R
40057	0038	FRATE	瞬間流量高位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R
40058	0039		瞬間流量低位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R
40059	003A	PRATE	瞬間功耗高位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R
40060	003B		瞬間功耗低位元, 輸入範圍00000~1869F(0~99999)	R